

Снятие и установка решетки радиатора

1 - Винты Torx


- 2 Нм

2 - Решетка радиатора

- Для снятия выкрутить болты -3- и -4-.
- Откинуть решетку вперед из накладки бампера.

3 - Болт

- 2 Нм

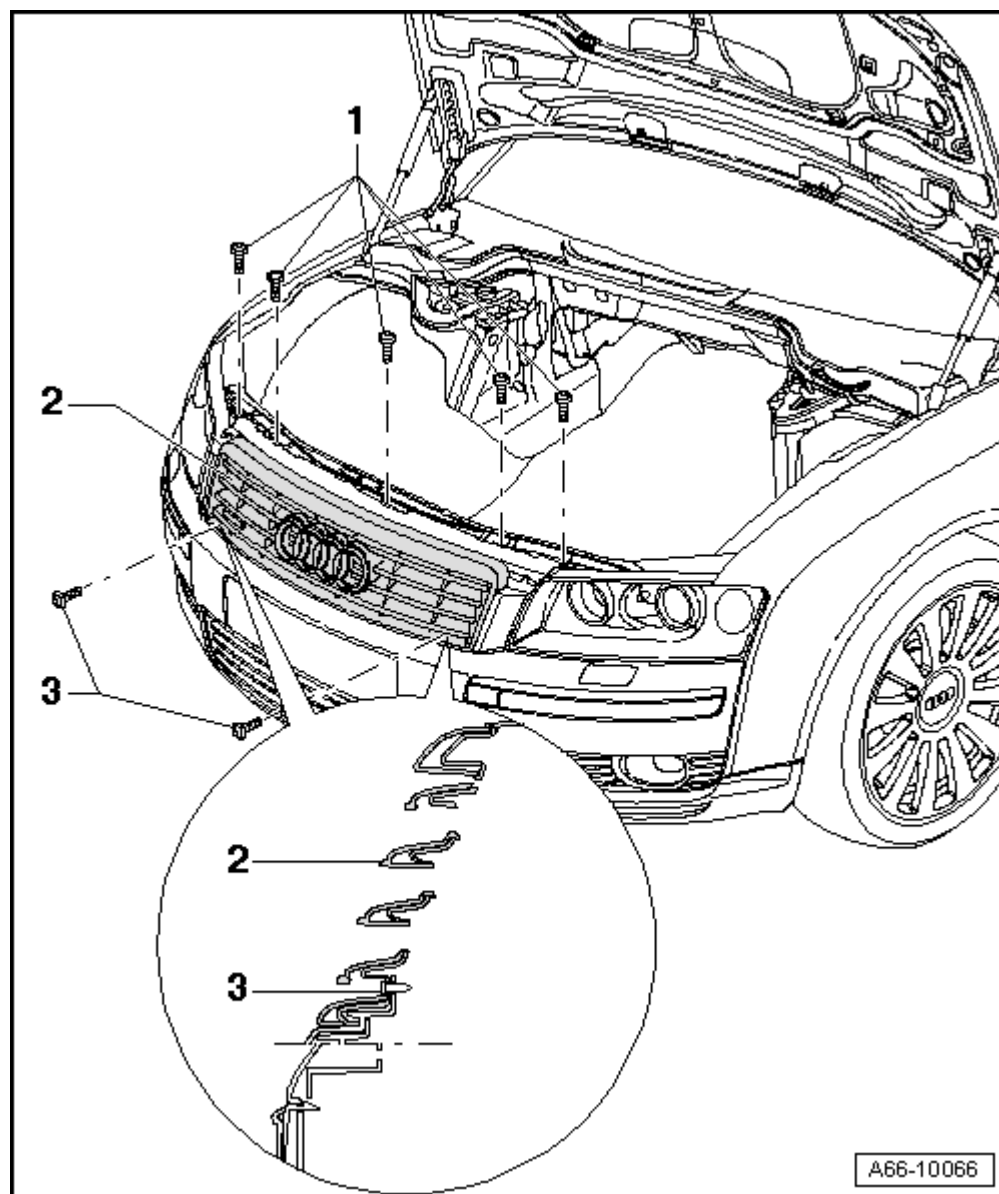

A66-10066